



De Melker sanitair

**Montagehandleiding MC.501209
M-Check module 12V~**

M-Check modules Shower & Basin: montage- en aansluithandleiding voor UCU


Montage van de UCU:



Afbeelding 1: UCU


A. Monteer de UCU op één van de drie methodes:

- Middels de 4 bevestigingsgaten tegen een glad oppervlak.
- Middels de meegeleverde steekplug tegen een vlak oppervlak
- Middels de meegeleverde leidingklemmen op de leiding (14 – 16mm).

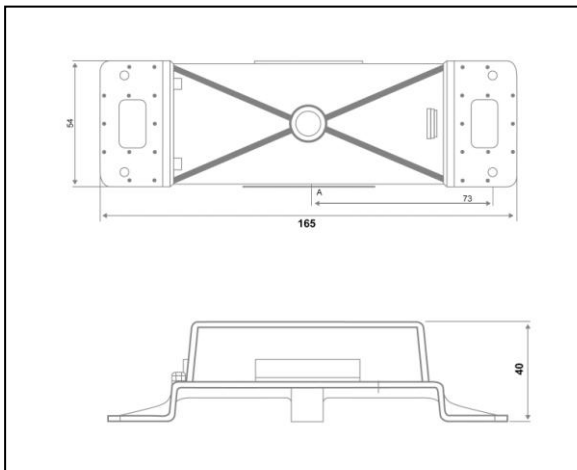

Afbeelding 3: Afmetingen UCU


Afbeelding 2

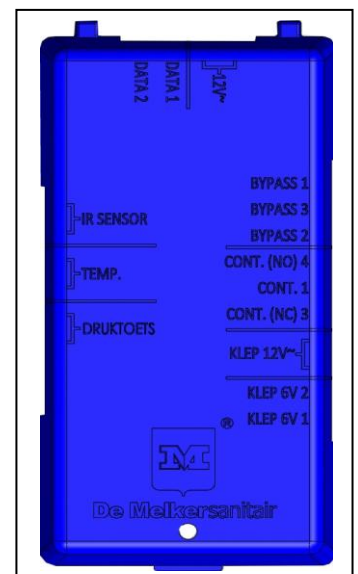

B. Op de afbeelding (2) zijn de aansluitingen op de UCU benoemd.

Aansluiting van de UCU (Shower & Basin):

- Sluit de 4-aderige M-Check kabel aan op aansluiting "12V~/Data1 & 2" op de UCU met een 4-polige schroefconnector. Controleer de volgorde van de aders in de schroefconnector, deze moet zijn: ROOD, BLAUW op 12V~, GROEN op DATA1, GEEL op DATA2. Maak gebruik van de, met de PS, meegeleverde adereindhulzen!
- Sluit de kabel van de infrarood sensor aan op aansluiting "IR SENSOR" van de UCU. In geval van tiptoets Piëzo, deze aansluiten op "DRUKTOETS".
- Sluit de kabel van het magneetventiel aan op aansluitingen "KLEP 12V~" van de UCU.
- Sluit de temperatuursensor aan op aansluiting "TEMP" van de UCU.

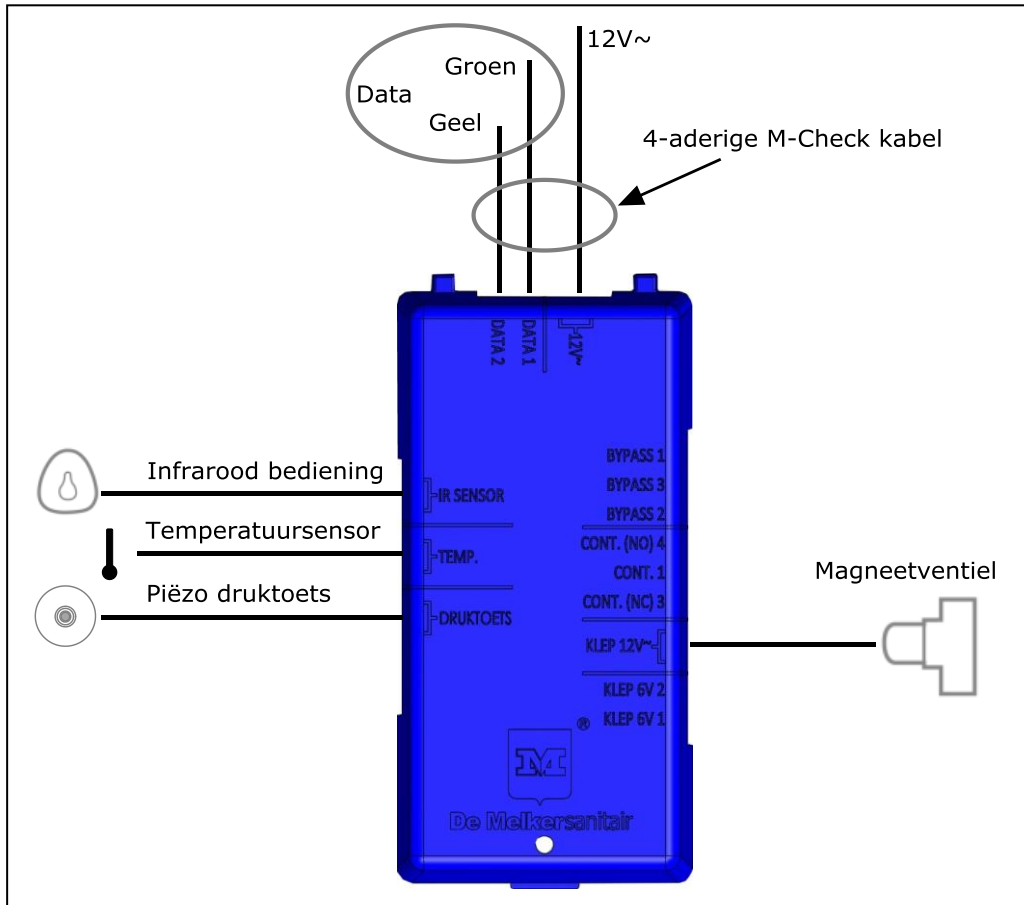

Afbeelding 4 Aansluitingen op de UCU (Shower & Basin)

