



# De Melker sanitair

**Montagehandleiding MC.501800 & MC.501808  
M-Check PS/16 & PS/8**


# M-Check PS/8 & PS/16: montage- en aansluithandleiding.

## Montage van de PS:



Afbeelding 1: PS

A. Monteer de PS tegen een vlak oppervlak, op een droge en bereikbare plaats

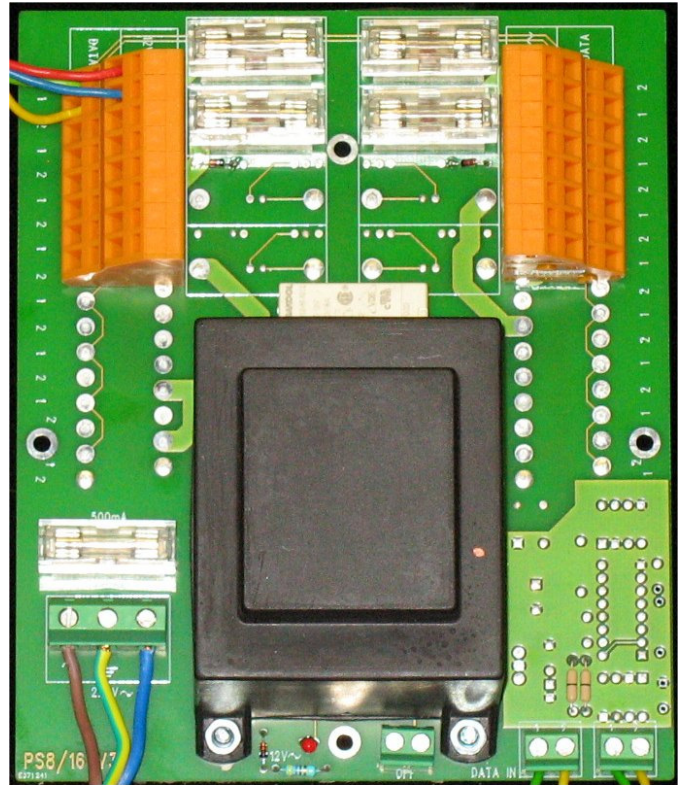


Afbeelding 2

B. Op afbeelding 2 zijn de aansluitingen op de PS te zien.

## Aansluiten van de PS (8 & 16):

- C. Sluit de 4-aderige M-Check kabel van de M-Check module aan op aansluiting "12V~/DATA 1 & 2" op de PS. De RODE en BLAUWE ader op 12V~, GROEN op DATA1, GEEL op DATA2. (afbeelding 3)
- D. Sluit de eventuele 2-aderige (doorlus) data kabel van de M-Check Switch of een andere PS aan op aansluiting DATA van de PS. GROEN op DATA1, GEEL op DATA2. (Omcirkeld in afbeelding 3)
- E. Sluit de optionele schoonmaakschakelaar aan op aansluiting "OFF". Wanneer dit contact gemaakt is, zijn de aangesloten modules uitgeschakeld.
- F. Plaats de stekker in de wandcontactdoos.

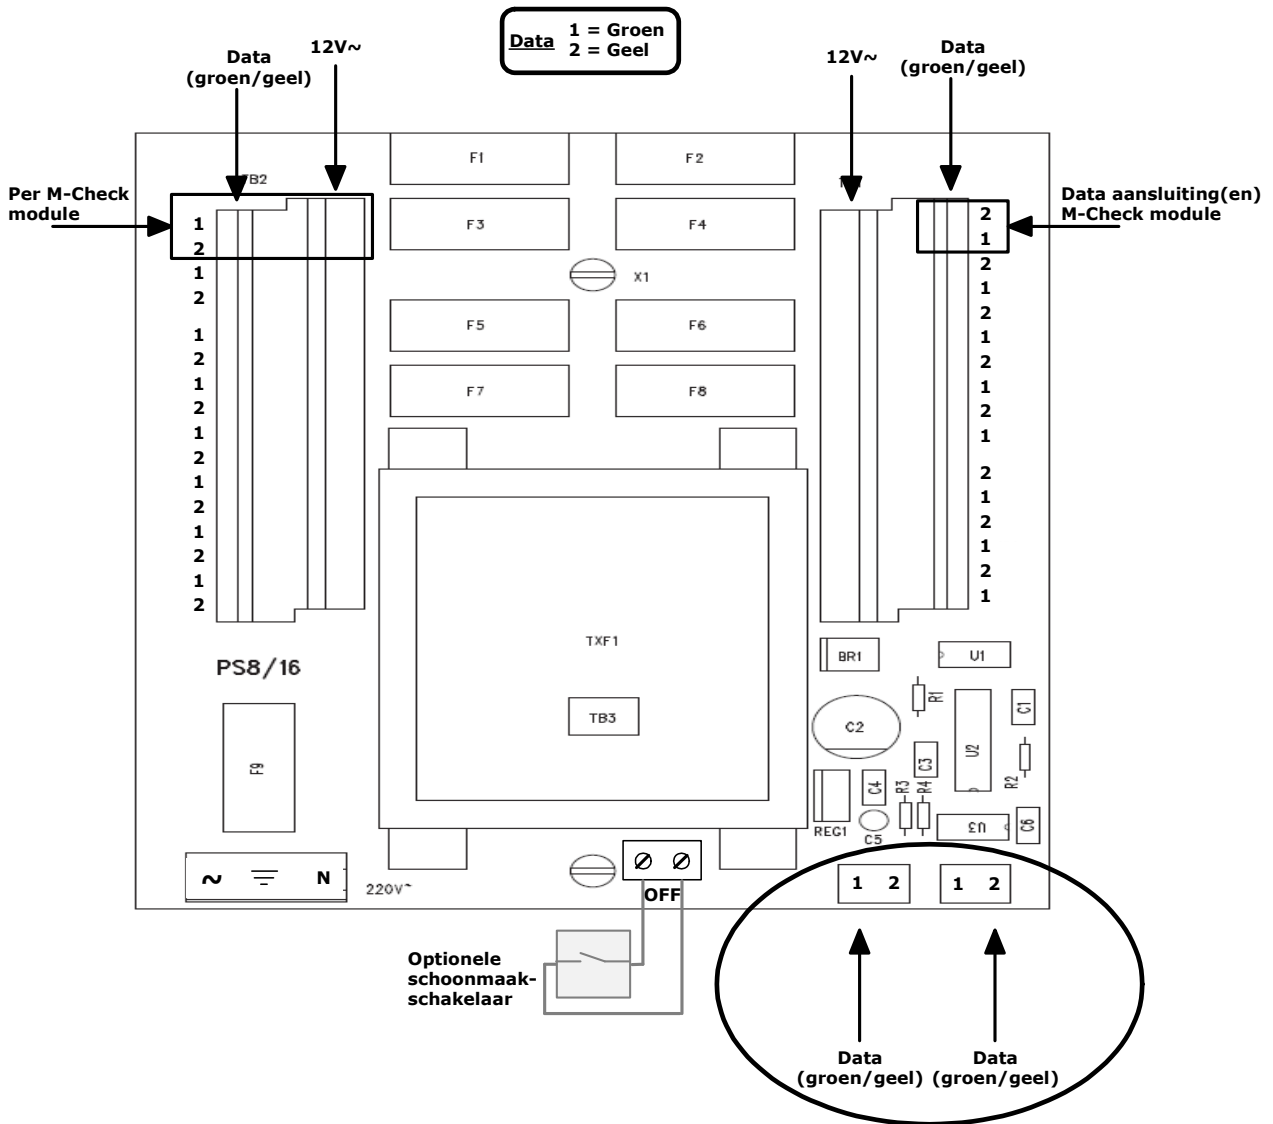

Afbeelding 3: Aansluitingen op de PS

**Nederland:**

De Melker Sanitair  
De Schutterij 20  
3905 PL Veenendaal

Tel.: +31 318 52 48 00  
Fax: +31 318 52 50 35

[info.sanitair@melker.nl](mailto:info.sanitair@melker.nl)  
[www.melker.nl](http://www.melker.nl)

**België:**

De Melker Belgium n.v.  
Beukenlei 50  
2960 St. Job-in-'t Goor

Tel.: +32 3 636 46 50  
Fax: +32 3 636 41 03

[info@melker.be](mailto:info@melker.be)  
[www.melker.be](http://www.melker.be)