



# De Melker sanitair

**Montagehandleiding MC.501920  
M-Check Mono Spui**

# M-Check module Spui: montage- en aansluithandleiding voor UCU


## Montage van de UCU:



Afbeelding 1: UCU


A. Monteer de UCU op één van de drie methodes:

- Middels de 4 bevestigingsgaten tegen een glad oppervlak.
- Middels de meegeleverde steekplug tegen een vlak oppervlak
- Middels de meegeleverde leidingklemmen op de leiding (14 – 16 mm).

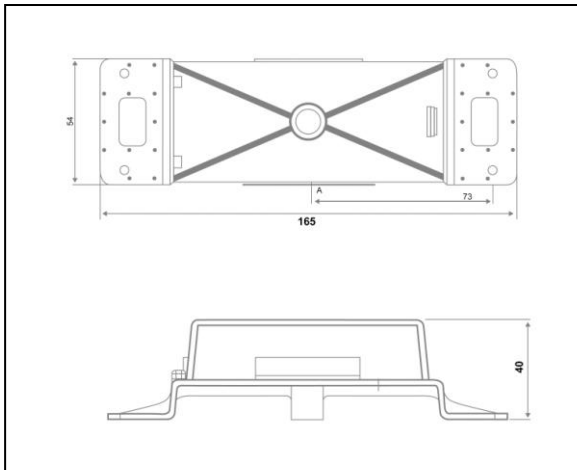

Afbeelding 3: Afmetingen UCU


Afbeelding 2

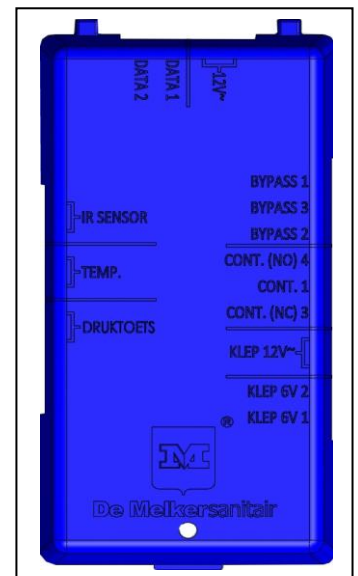

B. Op de afbeelding (2) zijn de aansluitingen op de UCU benoemd.

## Aansluiting van de UCU (Spui):

- C. Sluit de netadapter aan op "12V" op de UCU met de 2-polige schroefconnector.!
- D. Sluit de kabel van de temperatuursensor aan op aansluiting "TEMP" van de UCU.
- E. Sluit de kabel van het magneetventiel aan op aansluitingen "KLEP6V 1 & 2" van de UCU. De bruine ader moet op KLEP 6V 1 en de witte ader op KLEP 6V 2.

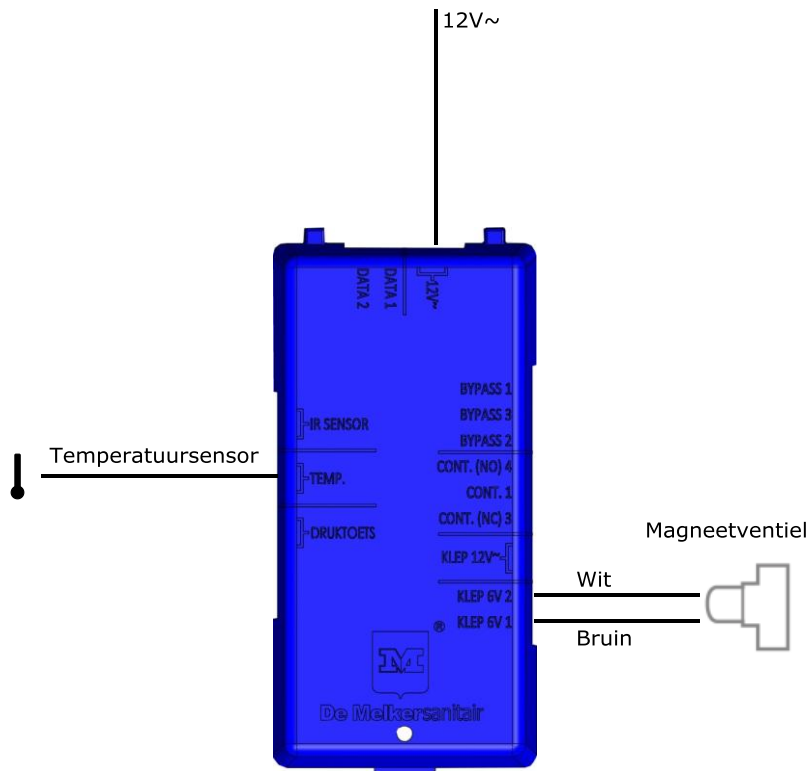

Afbeelding 4 Aansluitingen op de UCU (Spui)

